



·产品尺寸图

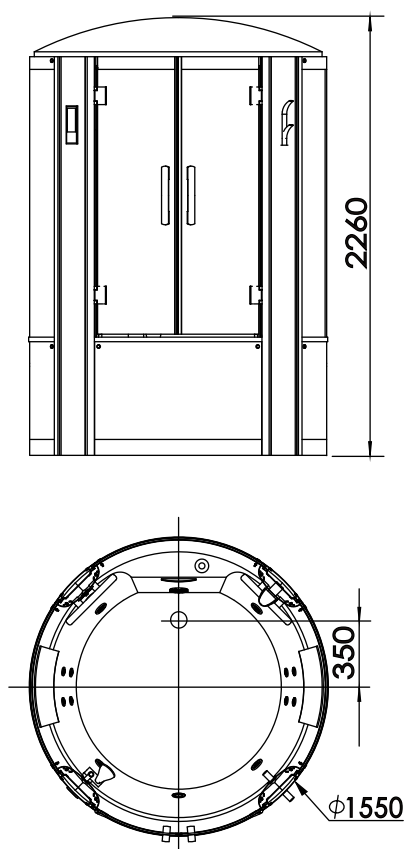

·水电安装尺寸图

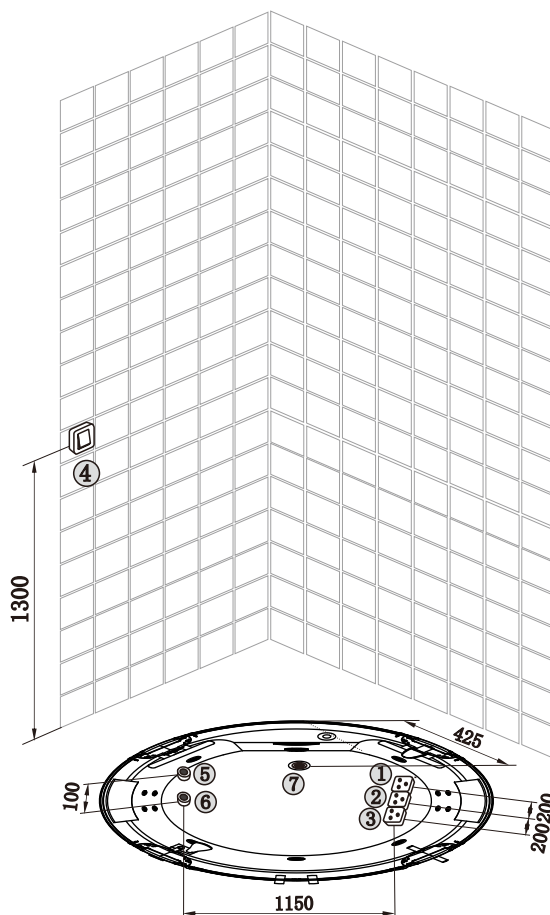

- ① 16A 防水插座 ② 10A 防水插座 ③ 电源控制开关
 ④ 电源控制开关 ⑤ 冷水管 ⑥ 热水管 ⑦ 地漏

·安装说明

蒸汽房:

- 水源: 地面进水, 冷热水镀锌管各一根, 出地面装截止阀。
- 电源 (地面并排三个插座): 3KW/220V, 单相三线制, $BV=3 \times 4 \text{mm}^2$, 装16A防水插座2个;
 0.75KW/220V, 单相三线制, $BV=3 \times 2.5 \text{mm}^2$, 装10A防水插座一个。在离地高度1300mm左右, 产品外侧处安装电源控制开关。
- 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1. 启动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。